



8-Sheet Cross-cut Paper and Credit Card Shredder
Destructeur de cartes de crédit et de papier 8 feuilles
coupe croisée

B00YFTHJ9C

amazon basics

English

Français

English	3
Français	11

8-Sheet Cross-cut Paper and Credit Card Shredder

CONTENTS


Make sure that the package contains the following parts:



Shredder



Quick Guide

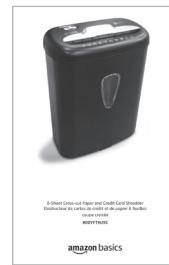

Instruction Manual

⚠ Warning: Safety Instructions, Read Before Using!



Read instructions before use.



Do not spray or keep any aerosol products in or around the shredder.



Avoid touching the document feed opening with hands.



Keep loose clothing or jewelry away from the paper entry slot.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid getting hair near the paper entry slot.



Do not insert foreign objects into the paper entry slot.



Keep away from moving parts.



Sharp blade edges!
Do not touch!

- Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the waste basket.
- **RISK OF FIRE.** Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the shredder basket.
- Never shred metal credit cards, large paper clips, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc...), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except plastic Credit Cards).
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- Never place the shredder near water or any heat source.
- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
- Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturer's warranty.
- Never try to clean or clear the shredder blade.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in extensive damage to the machine.

Paper Shredder Operating Instructions

- Warning
- Installation
- Operation
- Maintenance
- Troubleshooting

Sheet Capacity	8 Sheets of 20 lb. bond paper*
Paper Shred Size	3/16 in. x 1 27/32 in. pieces 5 mm x 47 mm pieces
Paper Entry Width	8.7 in / 220 mm
Credit Card Capacity	1 at a time
Duty Cycle	3 min. on / 30 min. off
Voltage	120V~60Hz / 2.2 A

* One Folded Sheet Of Paper Equates To 2 Sheets Of Paper

Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce shredding capacity.

Installation

1. This model includes a built-in safety interlock mechanism, which requires the shredder to be correctly mounted on to the included wastebasket. THE SHREDDER WILL NOT OPERATE UNLESS IT IS PROPERLY MOUNTED AS PICTURED. (FIGURE 1)
2. A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
3. Connect the power cord to any standard 120 volt AC outlet.

Caution:

Crosscut shredders have very sharp exposed blades on the underside.
Use care when mounting the shredder on the wastebasket.

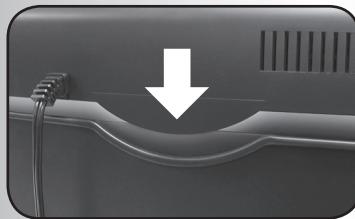


FIGURE 1

Operation



1 Control Switch

- Using the switch located on the unit, select one of the following settings by sliding the switch either left or right. (FIGURE 2)



FIGURE 2

Auto / On: This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the feed slot. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop.

Off: This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the " off " position whenever the shredder is unattended or not in use.

Reverse: In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that did not pass through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket.

Forward: The forward setting can also be used to help clear the cutters in the event of a paper jam. This allows to manually activate the shredder into cutting mode.

CONTINUED NEXT PAGE

Operation

② Paper / Credit Card Entry:



- ① Make sure you do not exceed sheet count per pass (8 sheets max). **Insert paper as straight as possible into feed slot and release.**



- ② Insert one credit card at a time into the middle of the feed slot.

LED Status Indicator:

• Ready (Power On):

The Green LED light indicates the shredder is "On" and ready to operate when paper is inserted.



Ready (Power On) / Overheat

• Overheat:

Red light – Shredder has shred continuously beyond the maximum shred time and needs to cool down before operation can restart. If this happens, switch the shredder off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.

■ Note:

- Always turn off and unplug the shredder when not in use.
- This shredder will shred staples and small paper clips. It is recommended that you remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of your shredder.
- Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the feed slot, releasing when shredding begins. Never feed more than one credit card at a time.
- Overfeeding the shredder: Shredding beyond the specified sheet capacity can result in extensive damage to the shredder. Overfeeding will strain the machine and quickly wear and break the cutting blades and internal components.
- Overheating with extended use: In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheating, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 30 minutes or longer before resuming normal operation.

Maintenance

- **Warning: Failure to properly maintain your shredder will void the warranty.**
- Oil the shredder blades every month with basic vegetable, cooking oil or shredder oil. Follow oiling procedure below (FIGURE 3). It helps to keep the shredder blades operating well over many years of use.



FIGURE 3

◀ Oiling procedure:

1. Turn off shredder.
2. Apply shredder oil across feed slot.
3. Turn shredder in reverse mode for 3~5 seconds.

Note: Shredder oil is NOT included.



▲ Caution:

- Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.
- **DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.**

■ Cleaning:

- Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.
- ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!
- Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.
- Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.


Troubleshooting

If there is a problem with your shredder, check below for the symptoms and steps to resolve. If you continue to have problems, contact customer support at our Service Center.

DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. This will completely void the product warranty.

■ The shredder does not work at all.

- 1) Make sure the unit is plugged in and that the outlet is in good working order.
- 2) **Overheating with extended use:** In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheated, the unit will automatically shut off. If this happens, **switch the shredder off for 30 minutes** or longer before resuming normal operation.
- 3) Make sure the shredder head is correctly seated onto the included wastebasket, with all the words and icons facing towards you. The head unit is particularly designed to work only with the integrated wastebasket. The shredder is equipped with a safety interlocking mechanism, which prevents the shredder from working when the head unit is lifted, removed, or accidentally knocked over. The shredder will not function unless the head unit is properly mounted as pictured.
- 4) If using a plastic bag to line the wastebasket, please remove it. This may cause the shredder not to operate properly.
- 5) The activation sensor of the shredder is located near the center of the feed slot. Be sure to feed directly into the center area to activate the machine (especially applies to smaller pieces of paper or credit cards).

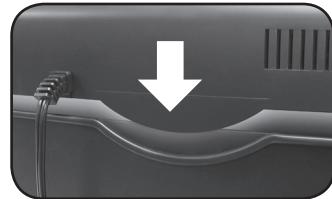

■ The shredder runs in "Rev (Reverse)" mode but not in "Auto (On)" mode.

While in "Auto" mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot. Set the unit to "Auto" and insert paper to shred. The sensor that activates the shredder in Auto mode is located directly in the center of the slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be activating the optical sensor. It is also possible that the feed slot has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of card-stock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blockage.

■ How to clear a paper jam in the shredder.

- 1) Switch the shredder over into Reverse (REV) mode. While in Reverse, the shredder will back up and loosen the jammed paper. If required, you may need to tug and remove several sheets to effectively clear the machine. When jammed paper is loosened or removed,

Troubleshooting


switch back to the Auto-On mode to continue shredding. Repeat steps if needed.

- With stubborn situations where the reverse function does not help, you may loosen the jammed paper with shredder oil (cooking oil is acceptable, nothing aerosol). Start by drizzling oil into the feed slot where the paper is jammed. **Let it soak for about 30 minutes to completely saturate. Return the shredder back to Auto-On mode. If required, an index card or a rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder) can be fed into the shredder to help push the jammed paper through.**



▲ Power switch in auto position

Use thick paper stock or greeting card ▶ to push the jam through

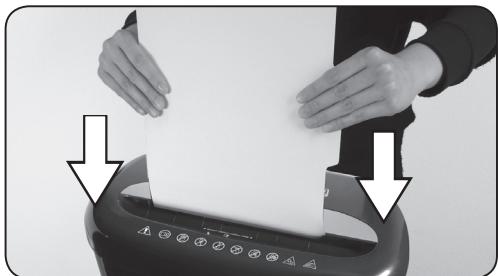

■ The shredder is constantly running while in "Auto (On)" mode.

- It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed slot.
- The activation sensor is being triggered by dust, debris, or oil. A cotton swab may be used to clean the sensor. **DO NOT USE CANNED AIR.** The activation sensor of the shredder is located around the center of the feed slot.

Destructeur de cartes de crédit et de papier 8 feuilles coupe croisée

CONTENU

Assurez-vous que l'emballage contient les éléments suivants :



Déchiqueteuse



Guide de
démarrage rapide



Manuel d'utilisateur

⚠ Avertissement: Consignes de sécurité, à lire avant utilisation!



Lisez les instructions avant toute utilisation.



N'utilisez ni ne conservez aucun aérosol sur ou autour du destructeur.



Évitez de toucher la fente d'introduction du papier avec les mains.



Gardez tout à vêtement ample ou bijou distance de la fente d'introduction du papier.



Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet).



Éloignez vos cheveux de la fente d'introduction du papier.



N'insérez aucun objet dans la fente d'introduction du papier.



Ne pas s'approcher des pièces en mouvement.



Lames très tranchantes!

Ne jamais toucher!

- **Éteignez le destructeur et débranchez systématiquement le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant de le nettoyer, de le déplacer ou de vider le bac récupérateur de papier.**
- **RISQUE D'INCENDIE. N'utilisez jamais d'huiles inflammables ou à base de pétrole dans ou autour de la machine : certaines huiles peuvent s'enflammer et causer de graves blessures.**
- Ne jetez JAMAIS des produits ou des matériaux chimiques, qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (comme du vernis à ongles, de l'acétone et de l'essence), dans le bac récupérateur de papier du destructeur.
- **Ne jamais déchiqueter de cartes de crédit métalliques, de grands trombones, d'enveloppes à fenêtre ou à isolation, de feuilles continues, du papier journal, de pages reliées (par exemple : bloc-notes, carnets de chèques, magazines, etc.), acétates, documents laminés, carton, tout article comportant de l'adhésif, des matériaux durs ou du plastique (sauf des cartes de crédit en plastique).**
- L'appareil doit être placé près d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne laissez jamais le bac récupérateur de papier se remplir complètement. Les documents déjà détruits seraient repoussés dans le système de déchiquetage, ce qui entraînerait un bourrage de papier.
- Ne placez jamais le destructeur près d'une source d'eau ou de chaleur.
- N'utilisez en aucune manière le destructeur en cas d'endommagement du cordon.
- Ne tentez pas de réparer ce produit vous-même, car vous pourriez vous électrocuter ou vous couper sur les lames tranchantes de l'appareil. De plus, la garantie du fabricant serait annulée.
- N'essayez jamais de nettoyer ou de débloquer les lames du destructeur.
- N'utilisez pas le destructeur au-delà de la capacité de découpe spécifiée. Cela peut gravement endommager l'appareil.

La Déchiqueteuse

Manuel de fonctionnement

Avertissement

Installation

Fonctionnement

Entretien

Dépannage

Capacité de passage à la fois	8 feuilles de papier bond de 75g/m2 (20lb).*
Dimensions de déchets	en morceaux de 3/16 po x 1 27/32 po en morceaux de 0.5 cm x 4.7 cm
Largeur d'entrée	22,0 cm (8,7 po)
Capacité les cartes de crédit	1 à la fois
Régime de fonctionnement	3 minutes en marche / 30 minutes à l'arrêt
Tension	120V~60Hz / 2.2 A

* Une feuille de papier pliée équivaut à 2 feuilles de papier

Les papiers plus épais, l'humidité ou la connexion à une tension différente de la tension nominale peuvent réduire la capacité du destructeur.

Installation

1. Cette déchiqueteuse comprend un mécanisme intégré de verrouillage de sécurité qui exige qu'elle soit correctement montée sur le panier à rebuts fourni. LA DÉCHIQUETEUSE NE FONCTIONNERA PAS SI ELLE N'EST PAS CORRECTEMENT MONTÉE COMME ILLUSTRÉE! (FIGURE 1)
2. La prise de courant devra être installée près de l'équipement et être facile d'accès.
3. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise standard de 120 volts.

Attention :

Les déchiqueteuses à coupe croisée sont équipées, en dessous, de lames exposées très coupantes.

Soyez prudent en montant la déchiqueteuse sur le panier à rebuts.

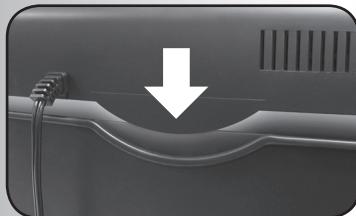


FIGURE 1

Fonctionnement



① Commutateur de commande

- À l'aide du commutateur situé sur l'appareil, choisir l'un des réglages suivants en faisant glisser le commutateur soit à gauche soit à droite. (FIGURE 2)



FIGURE 2

- **Démarrage automatique** : La déchiqueteuse se met en marche automatiquement quand on insère du papier dans l'embouchure de déchiquetage. Alimenter avec le papier le plus droit possible. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrêtera.
- **Arrêt** : Ce réglage interrompt toutes les fonctions de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position "off" quand elle est sans surveillance ou n'est pas utilisée.
- **Arrière** : Dans le cas improbable d'un bourrage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un déboufrage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts.
- **Avant** : Dans le cas improbable d'un bourrage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un déboufrage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts.

2 Insertion de papier / carte de crédit :



1 Assurez-vous de ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (8 feuilles max.). **Insérez le papier aussi droit que possible dans la fente d'alimentation et relâchez-le.**



2 Insérez une carte de crédit à la fois dans le centre de la fente d'alimentation.

DEL d'indication d'état :

• Prêt (sous tension) :

Le voyant à DEL vert indique que la déchiqueteuse est « sous tension » et elle est prête à fonctionner lorsque du papier est inséré.

Sous Tension
Surchauffe

• Surchauffe :

Voyant rouge : le destructeur a fonctionné de manière continue au-delà du temps maximum et doit refroidir avant de poursuivre la destruction des documents. Si cela se produit, éteignez le destructeur pendant au moins 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau normalement.

■ Remarque :

- Mettez toujours la déchiqueteuse hors tension et débranchez-la lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.
- Cette déchiqueteuse broie les agrafes et les petits trombones. Il est recommandé de retirer les trombones autant que possible afin de prolonger la durée de vie de votre déchiqueteuse.
- Broyez les cartes de crédit toujours en les insérant verticalement dans le centre de la fente d'insertion et en les relâchant lorsque le broyage est commencé. N'insérez jamais plus d'une carte de crédit à la fois.
- Surcharge de la déchiqueteuse : Le déchiquitage d'une quantité de feuilles supérieure à la capacité indiquée peut entraîner des dommages considérables. La surcharge soumet l'appareil à un fonctionnement forcé et a pour effet d'user rapidement et de briser les lames de coupe et les composantes internes.
- Surchauffe suite à une utilisation prolongée : Si la déchiqueteuse fonctionne de manière continue pendant une durée supérieure à la durée de fonctionnement maximale et surchauffe, l'appareil se met automatiquement à l'arrêt. Si cela se produit, mettez la déchiqueteuse hors tension pour une durée de 30 minutes ou plus avant de reprendre l'utilisation normale.



Entretien

- **Attention : Tout défaut d'entretien adéquat annulera la garantie de votre destructeur.**
- Lubrifiez les lames de votre destructeur tous les mois à l'aide d'une huile de cuisine végétale de base ou d'huile pour destructeur. Suivez la procédure de lubrification ci-dessous (FIGURE 3). Elle participe à maintenir les lames du destructeur en parfait état de marche, et ce pour de nombreuses années.



FIGURE 3

◀ Procédure de lubrification :

1. Éteignez le destructeur.
2. Appliquez l'huile pour destructeur à travers la fente d'introduction du papier.
3. Enclenchez le mode marche arrière (REV) du destructeur pendant 3 à 5 secondes.

Remarque : l'huile de lubrification n'est PAS incluse.



⚠ Attention :

- N'utilisez ni ne conservez aucun aérosol sur ou autour du destructeur.
- **N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ SUR LE DESTRUCTEUR.**


■ Nettoyage :

- **TOUJOURS DÉBRANCHER LA DÉCHIQUEUSE AVANT DE LA NETTOYER!**
- Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un linge doux et sec ou d'une serviette.
- Ne pas nettoyer la déchiqueteuse à l'eau ou l'immerger. Si l'appareil est mouillé, les composants électriques pourraient être endommagés ou mal fonctionner. S'il arrive que la déchiqueteuse soit mouillée, veiller à la sécher complètement immédiatement avec un linge ou une serviette.
- Ne jamais utiliser quoi que ce soit d'inflammable pour nettoyer la déchiqueteuse cela pourrait entraîner de sérieuses blessures ou endommager le produit.

Si votre déchiqueteuse présente des problèmes, vérifier ci-dessous quels sont les symptômes et les étapes à résoudre. Si vous continuez à avoir des problèmes, communiquez avec l'assistance technique à notre Centre de Services. **NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUEUSE.** Cela annulera complètement la garantie du produit.

■ La déchiqueteuse ne fonctionne pas.

- 1) Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise sur laquelle il est branché est en bon état.
- 2) Surchauffe à cause d'une utilisation prolongée : Si la déchiqueteuse a continuellement déchiqueté au-delà de son temps maximum de fonctionnement et surchauffe, elle s'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, éteindre la déchiqueteuse pendant 30 minutes ou plus avant de la remettre en marche.
- 3) Veiller à ce que la tête de la déchiqueteuse soit bien engagée sur le panier à rebuts fourni avec les mots et les icônes vous faisant face. Elle est conçue pour fonctionner avec le panier à rebuts intégré. Les déchiqueteuses sont équipées d'un mécanisme intégré de verrouillage de sécurité, qui empêche l'appareil de fonctionner si la tête est soulevée, enlevée ou renversée accidentellement. La déchiqueteuse ne fonctionnera pas si elle n'est pas correctement montée comme illustré.
- 4) Si vous utilisez un sac plastique pour doubler le panier à rebuts, veuillez l'enlever, car il pourrait empêcher la déchiqueteuse de fonctionner correctement.
- 5) Le détecteur d'activation de la déchiqueteuse est situé près du centre de la fente d'alimentation. Veiller à insérer le papier directement au centre pour déclencher l'activation (cela s'applique spécialement aux petites pièces de papier et aux cartes de crédit).

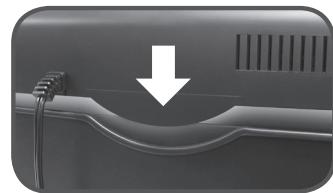

■ La déchiqueteuse fonctionne en mode « Rev (marche arrière) », mais pas en mode « Auto (marche) ».

En mode « Auto », le moteur ne démarrera pas avant l'insertion de papier dans la fente d'alimentation. Régler l'appareil à « Auto » et insérer le papier à déchiqueter. Le détecteur d'activation de la déchiqueteuse en mode automatique est situé directement au centre de la fente d'alimentation. Si le papier inséré est étroit, la déchiqueteuse pourrait ne pas être activée par le détecteur optique. Il est possible que la fente d'alimentation soit obstruée par du papier. Insérer une fiche ou une feuille de carton rigide (ancienne carte de souhait ou dossier plié), directement au centre de la fente d'alimentation, en appliquant une force pour faire passer le papier. Cela élimine généralement tout bourrage de papier.

Dépannage


■ Comment dégager un bourrage de papier dans la déchiqueteuse.

- 1) Mettez la déchiqueteuse en marche arrière (REV). En marche arrière, la déchiqueteuse inversera son fonctionnement et débloquera le bourrage du papier. Au besoin, vous devrez tirer et enlever plusieurs feuilles pour décoincer efficacement la machine. Quand le papier est déboutré ou enlevé, revenir au mode automatique pour continuer le déchiquetage. Répéter les étapes si nécessaire.
- 2) Dans les cas difficiles où la marche arrière ne vous aide pas, il est possible de dégager le bourrage de papier avec de l'huile à déchiqueteuse (l'huile de cuisson peut faire l'affaire, aucun aérosol). Commencer par verser de l'huile entre les lames qui retiennent le papier. **Laisser tremper durant environ 30 minutes pour saturer complètement.** Remettre la déchiqueteuse en mode automatique. Au besoin, une feuille de carton rigide (ancienne carte de souhait ou dossier plié) peut être insérée dans la déchiqueteuse pour aider à pousser le papier coincé.



▲ Interrupteur d'alimentation en position auto

Servez-vous de papier épais ou d'une carte de souhait pour pousser le bourrage de papier afin de l'éliminer. ►

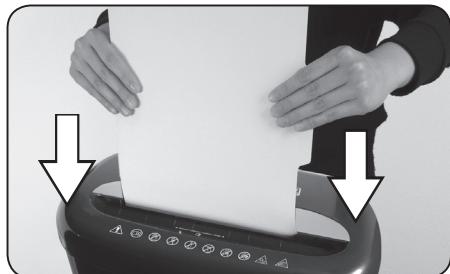

■ La déchiqueteuse fonctionne constamment en mode « Auto (marche) ».

- 1) Il est possible que le détecteur d'activation qui met la déchiqueteuse en marche soit obstrué par du papier. Insérer une fiche ou une feuille de carton rigide (ancienne carte de souhait ou dossier plié), directement au centre de la fente d'alimentation, en appliquant une force pour faire passer le papier. Cela élimine généralement tout papier obstruant le détecteur d'activation et la fente d'alimentation.
- 2) Le capteur d'activation est déclenché par la poussière, les débris et l'huile. Vous pouvez utiliser un coton-tige pour nettoyer le capteur. **N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ.** Le capteur d'activation de la déchiqueteuse est situé au centre de la fente d'insertion.



Amazon.com/Amazon Basics

Made in China
Fabriqué en Chine
V2 22-0223